

# INTELIGENTNÍ HLASOVÝ JAZYKOVÝ PŘEKLADATEL

## ZAČNETE PŘEKLAD



ST TRANSLATOR PRO

 **INTERNET**  
Connection Required



### LANGUAGE APP REQUIREMENTS

To operate properly our Supreme Intelligent Voice Language Translation App requires a device running the latest versions of iOS or Android.

Since our translation app is always learning and adding new words, all translations are done in real time which requires you to have an active Internet Data Plan or Wifi Connection in order for the app to work.

## FUNKCE Translatora

Aplikace Supreme Language Translator App je výkonná aplikace, která obsahuje následující funkce.

### Režim překladu tváří v tvář

Tento režim překladu je ideální pro cestování. Můžete mluvit do sluchátek a slova se přeloží slovně i vizuálně na obrazovku zařízení. Tato osoba pak může klepnout na zařízení a mluvit v jazyce, který bude automaticky verbální přeložen do vašich sluchátek a zároveň bude na zařízení zobrazen i vizuálně.

### Režim setkání s překladem

Tento režim je vynikající na delší soukromé schůzky v tiché oblasti. Můžete mluvit do sluchátek a slova se přeloží slovně i vizuálně na obrazovku zařízení. Ponechte zařízení v blízkosti osoby, s níž konverzujete, a vše, co musí udělat, je mluvit v jejím jazyce a to, co říká, se automaticky přeloží do vašich sluchátek a zároveň se na zařízení zobrazí i vizuálně.

### Režim skupinového překladu

Tento režim umožňuje více uživatelům snadno mluvit ve skupinovém prostředí, zatímco každý mluví svým vlastním jazykem. Pomocí aplikace jednoduše vytvoříte konverzaci ve skupinovém překladu, pozvete lidi a začnete mluvit. Ať už jde o setkání, večeri, konferenci nebo dokonce v rámci světa, můžete komunikovat se skupinou lidí v reálném čase, každý v jejich vlastním jazyce.

### Režim přímého překladu

Tento režim umožňuje primárnímu uživateli sluchátek snadno chatovat přes aplikaci s jinou osobou v jejím vlastním jazyce, ať už stojíte vedle sebe nebo na jiném konci světa. Stačí nastavit konverzaci v přímém hovoru pozvat osobu, začít mluvit a aplikace automaticky přeloží to, co říkáte.

### Režim vysílání překladu

Tento režim umožňuje primárnímu uživateli sluchátek vést setkání nebo přednášet lidem ze skupiny. Jednoduše vstupte do režimu vysílání překladu, pozvete lidi a začnete mluvit. Všichni účastníci budou moci slyšet, co říkáte, každý ve svém vlastním jazyce. V tomto režimu může mluvit pouze moderátor setkání (tvůrce). Všichni účastníci jsou nastavení pouze na režim poslechu.

### Jazykový lektor

Tento režim pomáhá primárnímu uživateli sluchátek procvičovat výuku cizího jazyka. Jednoduše nastavíte jazyk, kterým mluvíte, a jazyk, který se chcete naučit. Mluvte do sluchátek slova nebo fráze, které se automaticky přehrají prostřednictvím sluchátek v přeloženém jazyce. Přeložené slova se také zobrazí na obrazovce zařízení. Skvělé na procvičování slovních a frázových výslovností.

### Offline Translator

Tento režim je určen pro situace, kdy se nacházíte v oblasti bez přístupu na internet. Pokud máte přístup na internet, jednoduše si stáhněte jazykové balíčky pro požadované jazyky. Když se nacházíte v oblasti bez přístupu na internet, budete stále moci konverzovat.

## Význam ikon

V celej aplikácii uvidíte rôzne ikony, ktoré slúžia na prístup k rôznym funkciám aplikácie alebo na poskytovanie online pomoci. Kliknutím na ikonu získate prístup k jeho funkciám.

Nižšie je uvedený popis najbežnejších ikon, ktoré uvidíte v celej aplikácii, ako aj ich funkcií.



**Sprievodca** - Sprievodca v aplikácii, ktorý poskytuje rýchlu pomoc pri používaní rôznych podporovaných režimov prekladu.



**História** - zobrazuje históriu predchádzajúcich prekladov a konverzácií



**Kopírovať** - Skopíruje preklady, takže ich môžete vložiť do iných aplikácií



**Poslať ďalej** - Poslať kópiu prekladu ďalej pomocou e-mailu alebo správ



**Zväčšiť** - Zväčší preložené slová, aby ich ľudia mohli ľahšie vidieť.



**Obľúbené** - Uložte užitočné preklady do priečinka Obľúbené položky, ktoré sa nachádzajú v aplikácii v časti POMOC A VIAC

- **Ďalšie možnosti** - otvorí podponuku Ďalšie možnosti.



**Repro** - Ústne opakuje predchádzajúce a uložené preklady



**Kôš** - Odstráni uložené preklady z vašej histórie a obľúbených položiek.

# FACE TO FACE PREKLAD



Tento režim prekladu je ideálny na cestovanie. Môžete hovoriť do slúchadiel a slová sa preložia slovne aj vizuálne na obrazovku zariadenia.

Táto osoba potom môže klepnúť na zariadenie a hovoriť v jazyku, ktorý bude automaticky verbálne preložený do vašich slúchadiel a zároveň bude na zariadení zobrazený aj vizuálne.

Klepnutím na ikonu Preklad zoči-voči na tvár spustíte režim prekladu tvárou v tvár.

Pri prvom spustení a začatí používania aplikácie ST Translator Pro sa zobrazí niekoľko kontextových obrazoviek s požiadavkou na určitý prístup, ktorý aplikácia potrebuje, aby správne fungovala. Postupujte podľa pokynov a povoľte všetky požadované žiadosti o prístup.




Obrazovka v režime prekladu Face to Face je rozdelená do 2 častí. Šedá na vrchu a modrá na spodku. Spodná modrá časť predstavuje pôvodný jazyk, ktorým používateľ slúchadiel hovorí, a horná sivá časť predstavuje jazyk, do ktorého sa prekladá.

## Výber jazykov

V hornej časti šedej sekcie uvidíte aktuálny vybraný jazyk, do ktorého chcete preložiť.

Ak chcete zmeniť jazyk, stačí klepnúť na ikonu aktuálneho jazyka a zobrazí sa ponuka podporovaných jazykov. Posúvaním nahor a nadol nájdite požadovaný jazyk a klepnutím na požadovaný jazyk ho vyberte. Vybratý jazyk by sa teraz mal zobraziť ako nový predvolený jazyk v hornej časti šedej časti.

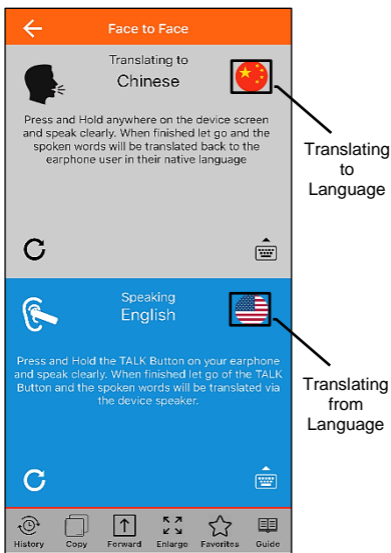

*V hornej časti modrej časti sa zobrazuje aktuálne vybraný jazyk, z ktorého prekladáte. Toto by malo byť nastavené na jazyk, ktorým bude užívateľ slúchadiel hovoriť.*


*Ak chcete zmeniť jazyk, stačí klepnúť na ikonu aktuálneho jazyka a zobrazí sa ponuka podporovaných jazykov. Posúvaním nahor a nadol nájdite požadovaný jazyk a klepnutím na požadovaný jazyk ho vyberte. Vybratý jazyk by sa teraz mal zobraziť ako nový predvolený jazyk v spodnej časti modrej časti.*

*Príklad: Ak chcete preložiť z angličtiny do španielčiny, klepnite na jazyk v modrej časti a vyberte angličtinu, potom klepnite na jazyk v sivej časti a vyberte španielčinu.*

## Začať prekladať

Stlačte a podržte tlačidlo HOVOR na slúchadlách a zreteľne hovorte do mikrofónu. Keď skončíte, pustite tlačidlo HOVOR.

Slová, ktoré ste práve hovorili, budú ústne hovorené prostredníctvom reproduktora vášho zariadenia vo vybranom preloženom jazyku, aby ho mohli počuť ľudia, s ktorými hovoríte. Ak to nepočuli jasne, opakovaným stlačením tlačidla opakovania v sivej časti prehrajte slová znova.

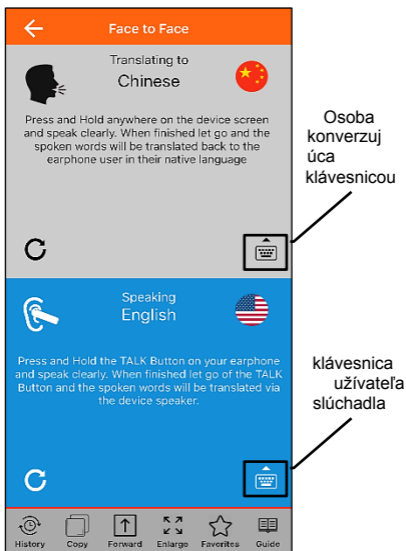

Slová, ktoré ste hovorili, sa tiež vizuálne zobrazia v pôvodnom jazyku v modrej časti obrazovky zariadenia a v preloženom jazyku v sivej časti obrazovky zariadenia.

Osoba, s ktorou konverzujete, potom môže počas hovoru reagovať kdekoľvek v rodnom jazyku stlačením a podržaním kdekoľvek na obrazovke zariadenia.

Keď skončí, jednoducho uvoľní podržanie a hovorené slová sa preložia späť do slúchadiel v pôvodnom jazyku.

Ak ste to nepočuli jasne, stlačte tlačidlo opakovania v modrej časti, ktorá slovne prehrá slová znova.

## Preklad prostredníctvom písania

Namiesto slovného vyjadrenia si môžete vybrať, čo chcete napísať pomocou textových správ.

**POZNÁMKA:** Uistite sa, že klávesnica prekladaného jazyka je na vašom zariadení aktívna.

Ak chcete získať prístup k možnosti písania, jednoducho klepnite na ikonu klávesnice, zadajte, čo chcete povedať a po dokončení klepnite na Preložiť.



Slová, ktoré ste práve napísali, budú ústne hovorené prostredníctvom reproduktora vášho zariadenia vo vybranom preloženom jazyku, aby ľudia mohli preložené počuť. Ak to nepočuli jasne, opakovaným stlačením tlačidla opakujte slová.



Osoba, s ktorou konverzujete, môže potom odpovedať vo svojom rodnom jazyku klepnutím na ikonu Klávesnica, zadaním toho, čo chce povedať a po dokončení klepnúť na Preložiť. Napísané slová sa preložia späť do slúchadiel v pôvodnom jazyku a vizuálne sa zobrazia na obrazovke zariadenia.

Osoba konverzujúca s tlačidlom Opakovať

Užívateľ Sluchátok Opakovacie tlač




Ak chcete ukončiť režim prekladu tvárou v tvár, klepnite na symbol v ľavej hornej časti obrazovky.

# PREKLAD MEETINGU



Tento režim je vynikajúci na dlhšie súkromné stretnutia v tichej oblasti. Môžete hovoriť do slúchadiel a slová sa preložia slovne aj vizuálne na obrazovku zariadenia.

Ponechajte zariadenie vedľa osoby, s ktorou komunikujete a stačí aby hovorila v jej jazyku a to, čo hovorí, sa automaticky preloží do vašich slúchadiel a zároveň sa na zariadení zobrazí aj vizuálne. Klepnutím na ikonu Preklad schôdze spustíte režim schôdzky.

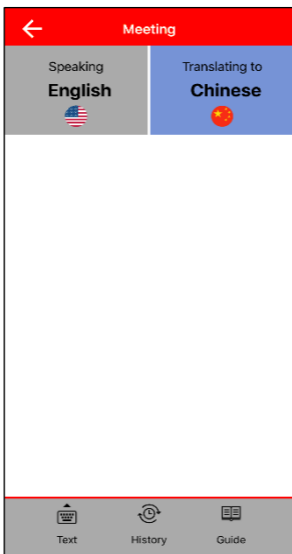

## Výber jazykov


V ľavom hornom rohu obrazovky uvidíte jazyk, ktorým hovoríte, a na pravej strane uvidíte jazyk, do ktorého chcete prekladať. Ak chcete zmeniť jazyky, stačí klepnúť na ikonu aktuálneho vybraného jazyka pre každý jazyk a zobrazí sa ponuka vybraných jazykov. Posúvaním nahor a nadol nájdite požadovaný jazyk a klepnutím na požadovaný jazyk ho vyberte. Vybraný jazyk by sa teraz mal objaviť ako nový predvolený jazyk.



## Začať prekladať

Stlačte a podržte tlačidlo HOVOR na slúchadlách a zreteľne hovorte do mikrofónu. Keď skončíte, pustite tlačidlo HOVOR.

Slová, ktoré ste práve hovorili, budú ústne hovorené prostredníctvom reproduktora vášho zariadenia vo vybranom preloženom jazyku, aby ho mohli počuť ľudia, s ktorými hovoríte. Ak to nepočuli jasne, stlačením ikony slovne prehrajte slová znova.

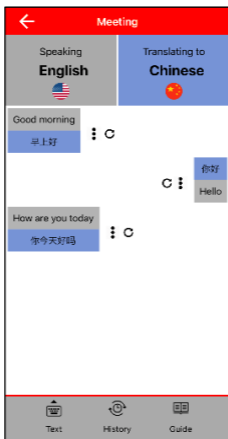

Slová, ktoré ste prehovorili, sa tiež vizuálne zobrazia v pôvodnom hovorenom jazyku aj v preloženom jazyku na obrazovke zariadenia.

Osoba, s ktorou hovoríte, môže potom odpovedať vo svojom rodnom jazyku jednoduchým hovorením a po jej dokončení sa hovorené slová automaticky preložia späť do slúchadiel v pôvodnom jazyku a tiež sa vizuálne zobrazia v ich rodnom jazyku, ako aj v preloženom jazyku na pravej strane obrazovky zariadenia.

## Ponuka možností

Kliknite na ikonu na prístup do ponuky Možnosti. Kliknite znovu na zatvorenie ponuky.

## Prepis stretnutia

Kedykoľvek počas schôdzky sa môžete posúvať nahor a nadol a zobrazit' prepis konverzácie.

## Opustenie režimu prekladu schôdzky

Ak chcete ukončiť režim prekladu schôdzky, klepnite na  $\beta$  v ľavej hornej časti obrazovky.


# PREKLAD PRIAMEHO HOVORU



Tento režim je určený pre primárneho používateľa slúchadiel, ktorý chce s niekým hovoriť ústne nastavením súkromného prekladu hovoru pomocou aplikácie bez ohľadu na to, kde vo svete sa nachádzajú.


Aplikácia Supreme Smart Language Translator automaticky prekladá to, čo hovoríte.

Klepnutím na ikonu Direct Talk Translation spustíte režim priameho prekladu. Rozloženie obrazovky v režime priameho prekladu zobrazuje 3 ikony. Jeden pre začatie hovoru a druhý pre spojenie hovoru zadaním ID hovoru alebo skenovaním QR kódu.

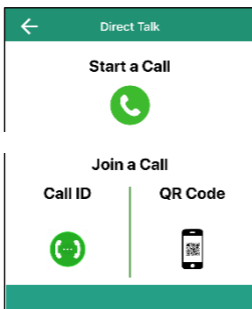

## Začať hovor

Kliknite na ikonu hovoru  budete v rozhraní čakám na pripojenie.

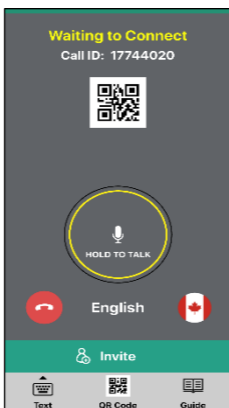


## Pozvanie na pripojenie k priamemu hovoru

Od ľudí pozvaných na prekladateľský hovor s priamym hovorom sa nevyžaduje, aby sa na priamom hovore zúčastňovali užívatelia s Carneo translátorom, ale museli by si stiahnuť aplikáciu ST Translator Pro.

Na pozvanie niekoho na pripojenie k priamemu hovoru sú k dispozícii 3 možnosti. Pripojiť sa môžu pomocou ID hovoru, QR kódu alebo odkazu Pozvať.

Použitie ID hovoru

V hornej časti obrazovky priameho prekladu hovoru sa zobrazí ID hovoru.



Jednoducho poslite textom, e-mailom alebo ústne oznámte úplné ID hovoru osobe, ktorú by ste chceli pozvať na priamy hovor.

Osoba, ktorá prijíma informácie o volaní CALL, prejde do režimu priameho hovoru a klepne na ikonu Pripojiť sa k hovoru prostredníctvom ikony ID hovoru. Po vyzvaní zadajú ID hovoru a kliknutím na Pripojiť sa zapojíte do hovoru.




## Použitie QR kódu

Klepnite na ikonu pripojiť cez QR kód. Teraz sa nachádzate na obrazovke skenera QR kódu. Prejdite k osobe so zariadením, ktoré nastavuje hovor, a pomocou skenera QR kódu naskenujte QR kód na jeho displeji. Po naskenovaní kódu QR by ste sa mali navzájom spojiť.

## Používanie funkcie Pozvať

Klepnite na ikonu Pozvať, ktorá sa nachádza v dolnej časti obrazovky a ktorá vám umožní poslať cez textovú správu alebo e-mail ľuďom pozývaci odkaz na priamy hovor.

(Podporované najobľúbenejšie aplikácie na odosielanie správ).

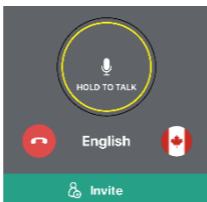

Keď osoba pozvaná na hovor prijme a klikne na pozývaci link, nasmeruje ich na to, ako uskutočniť hovor.

## Pokračovanie v konverzácii

Po pripojení je aktuálny predvolený jazyk v pravom dolnom rohu obrazovky. Každý používateľ musí zmeniť jazyk na jazyk, ktorým bude hovoriť.

Ak chcete zmeniť jazyk, stačí klepnúť na ikonu jazyka a zobrazí sa ponuka podporovaných jazykov. Posúvaním nahor a nadol nájdite požadovaný jazyk a klepnutím na požadovaný jazyk ho vyberte. Vybratý jazyk by sa teraz mal objaviť ako nový predvolený jazyk.



Klepnite a podržte tlačidlo Hold to Talk na obrazovke zariadenia a zreteľne hovorte do slúchadiel. Po skončení hovoru pustite tlačidlo „Hold to Talk“. Aplikácia spracuje to, čo bolo povedané, a vysloví „SENT“ ako potvrdenie o dokončení a odoslaní prekladu.

Prijímač potom na svojom zariadení počuje, čo ste povedali vo zvolenom jazyku. Potom môžu odpovedať klepnutím a podržaním tlačidla Hold to Talk na obrazovke zariadenia a zreteľne hovoriť. Aplikácia spracuje to, čo bolo povedané, a vysloví „SENT“ ako potvrdenie o dokončení a odoslaní prekladu.

Tento proces sa opakuje sem a tam, aby sa vytvoril rozhovor.

## Odoslanie správy

Namiesto hovoru sa môže ktorákoľvek strana rozhodnúť konverzovať zadaním toho, čo chce povedať, pomocou možnosti Text. Ak chcete získať prístup k možnosti Text, jednoducho klepnite na ikonu Text v do [ikona klávesnice] časti obrazovky.



Napište, čo chcete povedať a po dokončení klepnite na Preložiť. Aplikácia spracuje vašu správu a vypíše SENT ako potvrdenie, že preklad bol dokončený a odoslaný. Prijímač potom počuje, čo ste povedali v ich zvolenom jazyku.

## Ukončenie konverzácie

Stlačte



tlačidlo kedykoľvek na zrušenie hovoru



## Opustiť režim priameho hovoru

Ak chcete ukončiť režim priameho prekladu, klepnite na šípku na úvodnej obrazovke.


# PREKLAD SKUPINOVÉHO CHATU



Tento režim umožňuje viacerým používateľom ľahko sa zhovárať v skupinovom prostredí, zatiaľ čo každý hovorí svojím vlastným jazykom. Či už ide o stretnutie, večeru, konferenciu alebo komunikáciu na diaľku, môžete komunikovať so skupinou ľudí v reálnom čase, každý v ich vlastnom jazyku.

Klepnutím na ikonu Preklad skupinového chatu spustíte režim Preklad skupinového chatu.




Rozloženie obrazovky v režime prekladu skupinového chatu má 2 ikony. Prvú, pre toho kto začne chat a druhú kto sa pripojí k chatu.

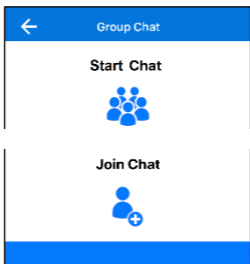

## Začatie prekladu skupinového chatu



Klepnite na ikonu Spustiť čet. Zobrazí sa kontextové okno s výzvou na zadanie mena. Zadajte požadované informácie a potom klepnutím na Štart vytvoríte skupinový preklad konverzácie.

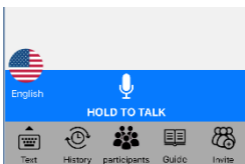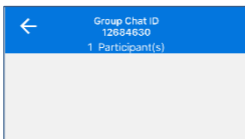

## Pozývanie ľudí na konverzáciu v skupinovom preklade


Od ľudí pozvaných na skupinový rozhovor sa nevyžaduje, aby mali k dispozícii na skupinovom rozhovore slúchadlo prekladača, ale je potrebné stiahnutie aplikácie ST Translator Pro alebo použitie webového portálu prekladača.

Existujú dva spôsoby, ako pozvať ľudí, aby sa pripojili ku konverzácii v skupinovom rozhovore. Prvý je pomocou ID skupinového chatu a druhý je pomocou funkcie Pozvať.

### ID skupinového chatu


Pozvite pomocou ID skupinového chatu

V hornej časti obrazovky skupinovej konverzácie sa zobrazí ID skupinového chatu.




Jednoducho textom, e-mailom alebo verbálne oznámte úplné ID skupinového chatu ľuďom, ktorých chcete pozvať na konverzáciu skupinového chatu.

### Pripojte sa pomocou ID skupinového chatu

Klepnite na ikonu  Pripojiť sa k chatu. Zobrazí sa kontextové okno s výzvou na zadanie mena a ID skupinového chatu. Zadajte požadované informácie a potom klepnite na Pripojiť, aby ste sa pripojili k skupinovej konverzácii.

### Funkcia pozvania

Pozvať pomocou funkcie Pozvať

Klepnite na ikonu , ktorá sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky a ktorá vám umožní poslať textovou správou alebo e-mailom odkaz na vstup do skupinového rozhovoru.

(Podporované najobľúbenejšie aplikácie na odosielanie správ)



### Pripojte sa pomocou funkcie Pozvať

Keď osoba pozvaná na skupinový rozhovor dostane a klikne na odkaz Pozvať, nasmeruje ju to na to, ako sa zapojiť do rozhovoru. Ľudia pozvaní do skupinového rozhovoru sa môžu rozhodnúť vstúpiť do rozhovoru prostredníctvom webového portálu alebo stiahnutím aplikácie ST Translator PRO.

Upozorňujeme, že používatelia webového portálu môžu komunikovať iba prostredníctvom správ.

## Výber jazykov

Na obrazovke konverzácie skupinového prekladu sa v ľavom dolnom rohu zobrazí aktuálny predvolený jazyk. Každý používateľ musí zmeniť jazyk na jazyk, ktorým bude hovoriť.

Ak chcete zmeniť jazyk, stačí klepnúť na ikonu jazyka a zobrazí sa ponuka podporovaných jazykov. Posúvaním nahor a nadol nájdite požadovaný jazyk a klepnutím na požadovaný jazyk ho vyberte. Vybratý jazyk by sa teraz mal objaviť ako nový predvolený jazyk.


## Vykonávanie skupinovej konverzácie

Pri konverzácii v skupinovom rozhovore sa v hornej časti obrazovky zobrazí ID skupinového chatu a počet účastníkov, ktorí sa už do konverzácie zapojili. Ak chcete zobraziť podrobný zoznam účastníkov, stačí klepnúť na ikonu Účastníci.

Ak chcete počas rozhovoru hovoriť, klepnite a podržte tlačidlo Hold to Talk na obrazovke zariadenia a jasne hovorte do slúchadiel. Po skončení hovoru pustite tlačidlo Hold to Talk.

Každá osoba v konverzácii uvidí slová, ktoré ste hovorili, vizuálne zobrazené na obrazovke v pôvodnom hovorenom jazyku, ako aj vo vybranom preloženom jazyku.

Ak chcete ústne počuť preklad, používateľ môže jednoducho kliknúť na ikonu Speaker vedľa každého prekladu a bude sa slovné prehrávať prostredníctvom prekladajúcich slúchadiel.



Namiesto hovorenia sa používateľ môže rozhodnúť konverzovať pomocou možnosti zasielania správ.

Ak chcete získať prístup k možnosti správ, jednoducho klepnite na ikonu Text, ktorá sa nachádza v dolnej časti obrazovky. Potom môžete zadať, čo chcete napísať a po dokončení klepnite na Return.



Textový režim môžete kedykoľvek opustiť a vrátiť sa do verbálneho režimu klepnutím na ikonu Verbal umiestnenú napravo od textového poľa.

## Opúšťanie skupinovej konverzácie

Klepnutím na ikonu umiestnenú v ľavej hornej časti obrazovky kedykoľvek opustíte alebo ukončíte konverzáciu skupinového prekladu.




## REŽIM VYSIELANIA PREKLADU



Tento režim umožňuje užívateľovi primárneho slúchadla viesť stretnutie alebo prednášať skupine ľudí. Jednoducho vytvoríte stretnutie vysielaného prekladu, pozvite ľudí a začnete hovoriť. Všetci účastníci budú môcť počuť, čo hovoríte, každý vo svojom vlastnom jazyku.

V tomto režime môže hovoriť iba moderátor stretnutia. Všetci účastníci sú nastavení iba na režim počúvania. Klepnutím na ikonu Vysielanie prekladu spustíte režim Vysielanie prekladu.


Rozloženie obrazovky v režime prekladu má 2 ikony. Prvá je, aby moderátor vytvoril vysielacie stretnutie a druhá pre používateľov, ktorí sa pripoja k vysielaniu.

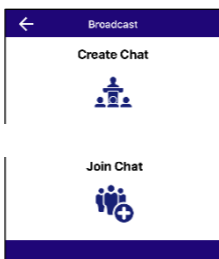

### Vytvorenie vysielania prekladu

Osoba, ktorá vytvára vysielacie stretnutie, sa považuje za moderátora a je jediná, kto môže hovoriť. Všetci ostatní účastníci vysielania môžu iba ústne počuť, čo moderátor hovorí a vizuálne vidieť na obrazovke zariadenia, čo moderátor hovorí, každý v jazyku, ktorý si vybrali.

Klepnite na ikonu Vytvoriť vysielanie. Zobrazí sa POP UP okno s výzvou na zadanie mena a subjektu vysielania. Zadajte požadované informácie a potom klepnite na Vytvoriť, aby ste začali svoje vysielanie prekladu.




## Pozvanie ľudí, aby sa pripojili k vysielaniu prekladu

Od ľudí pozvaných na vysielanie sa nevyžaduje, aby na vysielanie boli nútený používať slúchadlo prekladača, ale musia si stiahnuť aplikáciu ST Translator Pro.

Existujú dva spôsoby, ako pozvať ľudí, aby sa pripojili k vysielaniu. Prvý je pomocou Broadcast ID a druhý je pomocou funkcie Pozvať.

### ID Broadcast


Pozvite pomocou Broadcast ID. V hornej časti obrazovky vysielania prekladu sa zobrazí Broadcast ID.



Jednoducho textom, e-mailom alebo ústne oznámte kompletne ID vysielania ľuďom, ktorých chcete pozvať na stretnutie prekladu vysielania.

Pripojte sa pomocou Broadcast ID

Klepnite na ikonu Pripojiť sa k vysielaniu. Zobrazí sa kontextové okno s výzvou na zadanie mena a ID vysielania. Zadajte požadované informácie a potom klepnite na Pripojiť, aby ste sa dostali na stretnutie prekladu vysielania.



### Funkcia pozvania

Pozvať pomocou funkcie

Pozvanie

Klepnite na ikonu Pozvať, ktorá vám umožní poslať textovou správou alebo e-mailom ľuďom odkaz na pozvanie, aby ste sa mohli pripojiť k vysielaniu. (Podporované najobľúbenejšie aplikácie na odosielanie správ).



### Pripojte sa pomocou funkcie Pozvať

Keď osoba pozvaná na stretnutie Broadcast dostane a klikne na odkaz Pozvať, nasmeruje ju na to, aby sa zapojila do vysielania. Ľudia pozvaní do vysielania sa môžu rozhodnúť vstúpiť do vysielania prostredníctvom webového portálu alebo stiahnutím aplikácie ST Translator Pro.

Počas stretnutia sa v hornej časti obrazovky zobrazí predmet vysielania, ID a počet účastníkov, ktorí sa už do vysielania zapojili. Ak chcete zobrazíť podrobný zoznam účastníkov, stačí klepnúť na ikonu Účastníci.


## Výber jazykov

V ľavom dolnom rohu obrazovky Broadcast Meeting sa zobrazí aktuálny predvolený jazyk. Každý používateľ musí zmeniť tento jazyk na jazyk, ktorým hovorí.

Ak chcete zmeniť jazyk, stačí klepnúť na ikonu jazyka a zobrazí sa ponuka podporovaných jazykov. Posúvaním nahor a nadol nájdite požadovaný jazyk a klepnutím na požadovaný jazyk ho vyberte. Vybraný jazyk by sa teraz mal objaviť ako nový predvolený jazyk.

## Pokyny iba pre moderátora

Ak chcete hovoriť počas vysielania prekladu, klepnite a podržte tlačidlo Hold to Talk na obrazovke zariadenia a jasne hovorte do slúchadiel. Po dokončení hovoru pustite tlačidlo Hold to Talk. Každý účastník stretnutia počuje slová, ktoré ste hovorili, na zariadení a vo zvolenom jazyku. Vizuálne uvidia aj slová, ktoré ste hovorili, na obrazovke zariadenia v pôvodnom hovorenom jazyku, ako aj vo vybranom preloženom jazyku. Ak chcú znova počuť hovorené slová, môžu jednoducho klepnúť na ikonu Reprodukcia vedľa každého prekladu a bude sa slovné prehrávať prostredníctvom prekladajúcich slúchadiel.



Namiesto slovného vyjadrenia sa moderátor môže rozhodnúť konverzovať zadaním toho, čo chce povedať, pomocou možnosti posielania textových správ.

Ak chcete získať prístup k možnosti posielania textových správ, jednoducho klepnite na ikonu Text v dolnej časti obrazovky. Môžete zadať, čo chcete povedať a po dokončení klepnite na Návrat.



Textový režim môžete kedykoľvek opustiť a vrátiť sa do verbálneho režimu klepnutím na ikonu Verbal umiestnenú napravo od textového poľa.

## Opustenie vysielania prekladu

Klepnutím na ikonu umiestnenú v ľavej hornej časti obrazovky kedykoľvek opustíte alebo ukončíte konverzáciu rozhovoru.


# JAZYKOVÝ LEKTOR



Tento režim pomáha primárnemu užívateľovi slúchadiel precvičovať výučbu cudzieho jazyka. Jednoducho nastavíte jazyk, ktorým hovoríte a jazyk, ktorý sa chcete naučiť.

Hovorte do slúchadiel slová alebo frázy, ktoré sa automaticky prehrávajú prostredníctvom slúchadiel v preloženom jazyku. Skvelé na precvičovanie slovných a frázových výslovností.

Klepnutím na ikonu Jazykový lektor spustíte režim Jazykový lektor.

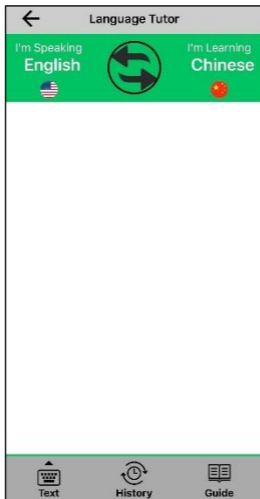

## Výber jazykov

V ľavej hornej časti obrazovky uvidíte jazyk, ktorým hovoríte, a na pravej strane uvidíte jazyk, ktorý sa učíte. Ak chcete zmeniť jazyky, stačí klepnúť na ikonu aktuálneho vybraného jazyka pre každý jazyk a zobrazí sa ponuka vybraných jazykov. Posúvaním nahor a nadol nájdite požadovaný jazyk a klepnutím na požadovaný jazyk ho vyberte. Vybraný jazyk by sa teraz mal objaviť ako nový predvolený jazyk.

## Začnite sa učiť

Stlačte a podržte tlačidlo HOVOR na slúchadlách a zreteľne hovorte do mikrofónu. Po skončení hovoru pustite tlačidlo HOVOR.

Slová, ktoré ste práve prehovorili, budú ústne prehovorené späť do vášho slúchadla vo vybratom preloženom jazyku. Ak ste jasne nepočuli preložené slová, jednoducho stlačte tlačidlo opakovania a slová si znova prehrajte.



Slová, ktoré ste hovorili, sa tiež vizuálne zobrazia v pôvodnom hovorenom jazyku, ako aj v preloženom jazyku na obrazovke zariadenia.

Kedykoľvek počas relácie tútora jazykov sa môžete posúvať nahor a nadol a zobrazit' zoznam minulých slov a fráz, ktoré ste predtým preložili počas aktuálnej relácie tútora jazykov.

**Učenie prostredníctvom písania.** Namiesto slovného vyjadrenia sa rozhodnete zadať, čo chcete vyjadriť, pomocou možnosti posielania textových správ. POZNÁMKA: Uistite sa, že klávesnica preloženého jazyka je na vašom zariadení aktívna.

Pre prístup k možnosti zasielania textových správ jednoducho klepnite na ikonu TEXT umiestnenú v dolnej časti obrazovky.



Môžete zadať, čo chcete vyjadriť a po dokončení klepnite na Preložiť.



Slová, ktoré ste práve napísali, budú ústne prehovorené späť do vášho slúchadla vo vybratom preloženom jazyku. Ak ste to nepočuli jasne, stlačte **REPEAT** (Opakovať), aby ste slovné prehrali slová znova.

Slová, ktoré ste zadali, sa tiež vizuálne zobrazia v pôvodnom hovorenom jazyku aj v preloženom jazyku na obrazovke zariadenia.

## Funkcia prehodenia jazykov

Na uľahčenie výučby jazyka je dôležité mať istotu, že správne vyslovujete slová a frázy. Nestačí len počuť preložené slová, ktoré tiež musíte vedieť správne.



Funkcia prehodenia jazyka umožňuje počuť preložené slová a potom ľahko prehodit' jazyky, takže teraz môžete preložené slová rozprávať späť do slúchadiel, aby ste si boli istí, že preložené slová správne vyslovujete.

To je veľmi užitočné pri učení a precvičovaní zložitých tónových jazykov, ako je čínština.

Ak chcete zmeniť jazyk, klepnite na ikonu



Language

Ikona spätného chodu a jazyky sa prepnú.

Teraz stlačte a podržte tlačidlo HOVOR na slúchadlách a vyslovte slovo alebo frázu v jazyku, ktorý ste sa naučili. Po skončení hovoru pustite tlačidlo HOVOR.

Ak je vyslovená správne, slová, ktoré ste práve hovorili, budú ústne vyslovené späť do vašich slúchadiel vo vašom rodnom jazyku.

### Ponuka Možnosti



Klepnutím na ikonu sa kedykoľvek dostanete do ponuky Možnosti. Opätovným klepnutím zatvoríte ponuku

Opustenie režimu jazykového učiteľa

Režim výuky jazyka ukončíte klepnutím na šípku, ktorá sa nachádza v ľavej hornej časti obrazovky.

# OFFLINE TRANSLATOR




Tento režim je určený pre situácie, keď sa nachádzate v oblasti bez prístupu na internet. Ak máte prístup na internet, jednoducho si stiahnite jazykové balíčky pre požadované jazyky dopredu. Keď sa nachádzate v oblasti bez prístupu na internet, budete stále môcť konverzovať.

Klepnutím na ikonu Offline Translator spustíte režim Offline Translator.


Rozloženie obrazovky v režime Offline Translator má 2 ikony.

Režim textového prekladateľa na konverzáciu tam a späť pomocou písania


Režim prekladača fotoaparátu, kde môžete odfotiť položku alebo použiť fotoalbum na výber uloženého obrázka a jeho preklad do požadovaného jazyka.

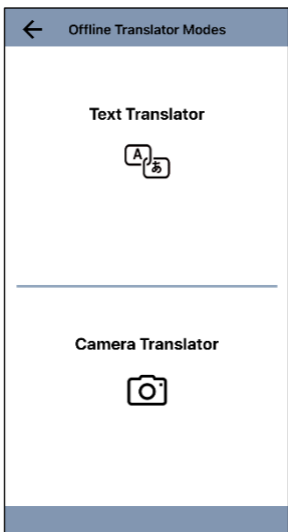

## Režim textových správ

**Klepnite na Prekladač textu**  ikonu na zahájenie prekladacieho módu.

V ľavom hornom rohu obrazovky uvidíte jazyk, ktorým hovoríte, a na pravej strane uvidíte jazyk, do ktorého chcete prekladať.

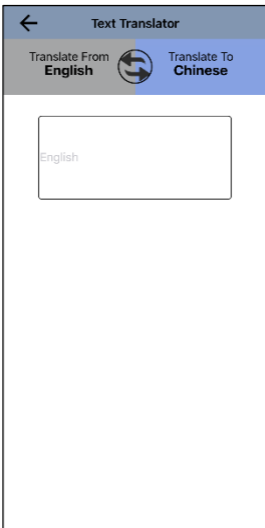

## Sťahovanie jazykov

Ak chcete prevziať jazyk, stačí klepnúť na aktuálne zvolené znenie jazyka a zobrazí sa ponuka vybratých jazykov. Posúvaním nahor a nadol nájdite požadovaný jazyk a klepnutím na ikonu vedľa požadovaných jazykov ich stiahnete. Po stiahnutí sa ikona zmení na ikonu označujúcu, že jazykový balík bol stiahnutý.

Jazykový balík môžete kedykoľvek odstrániť kliknutím na ikonu. Po odstránení jazykového balíka sa ikona zmení späť na ikonu.

## Výber jazykov

Ak chcete vybrať stiahnutý jazyk ako predvolený jazyk, jednoducho naň klepnite a vedľa jazyka sa objaví znak, ktorý naznačuje, že je teraz predvoleným jazykom.



## Začať prekladať

Do poľa pre preklad napíšte náš text a po dokončení klepnite na HOTOVO. Napísané slová sa pod prekladovým poľom vizuálne zobrazia v pôvodnom jazyku aj v preloženom jazyku.



Ak chcete, aby osoba, s ktorou hovoríte, odpovedala, klepnite na ikonu prehodenie jazyka, ktorá prepne jazyky.

Osoba, s ktorou konverzujete, môže teraz napísať svoj rodný jazyk a po dokončení klepnite na HOTOVO. Zadané slová sa vizuálne zobrazia pod prekladovým poľom aj v rodnom aj pôvodnom jazyku.


Tento proces sa opakuje sem a tam, aby sa vytvoril rozhovor.

Opustenie režimu offline textového prekladača

Ak chcete ukončiť režim textového prekladača, klepnite na šípku v ľavej hornej časti obrazovky.


## Režim fotoaparátu

Klepnutím na ikonu Foto Translator  spustíte režim Foto Translator. V režime prekladu kamery sú k dispozícii 2 ikony. Jedna na fotografovanie a jedna na výber fotografie z fotoalbumu vášho zariadenia.

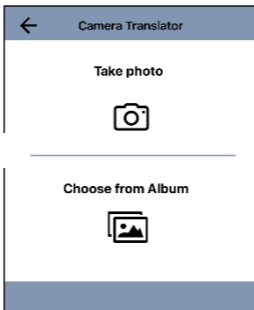

## Fotografovanie

Klepnite na ikonu Urobiť fotografiu, ktorá sprístupní fotoaparát vášho zariadenia. Odfotografujte položku, ktorú chcete preložiť, rovnako ako akúkoľvek fotografiu. Ďalej uvidíte ukážku fotografie, aby ste sa uistili, že ste obrázok nasnímali správne.

Na ďalšej obrazovke sa zobrazia slová, ktoré boli na vašom obrázku, v pôvodnom jazyku, ako aj vami zvolený preklad do jazyka. 

## Vyberte Obrázok z Albumu

Klepnutím na ikonu Vybrať z albumu získate prístup k Fotoalbumu vášho zariadenia. Prechádzajte albumom a klepnite na obrázok, ktorý chcete preložiť. Ďalej uvidíte ukážku obrázka, aby ste sa uistili, že je správne zobrazený. Pokračujte klepnutím na ZVOLIŤ.

Na ďalšej obrazovke sa zobrazia slová, ktoré boli na vašom obrázku, v pôvodnom jazyku, ako aj vami zvolený preklad do jazyka.

## Stahovanie jazykov

V hornej časti obrazovky uvidíte jazyk, do ktorého chcete prekladať.

Ak chcete prevziať jazyk, stačí klepnúť na aktuálne zvolené znenie jazyka a zobrazí sa ponuka vybratých jazykov. Posúvaním nahor a nadol nájdite požadovaný jazyk a klepnutím na ikonu vedľa požadovaných jazykov ich stiahnete. Po stiahnutí sa ikona zmení na ikonu označujúcu, že jazykový balík bol stiahnutý.

Jazykový balík môžete kedykoľvek odstrániť kliknutím na ikonu. Po odstránení jazykového balíka sa ikona zmení späť na ikonu.

### Výber jazykov

Ak chcete vybrať stiahnutý jazyk ako vybraný jazyk, jednoducho naň klepnite a vedľa jazyka sa objaví znak, ktorý naznačuje, že je teraz predvoleným jazykom.

## Opustenie režimu prekladača fotoaparátu v režime offline

Režim Camera Translator ukončíte klepnutím na šípku v ľavej hornej časti obrazovky